Your Wellbeing First

iComfort

Votre bien-être d'abord

ic1124

MASSAGE CHAIR

FAUTEUIL DE MASSAGE

USER MANUAL

MANUEL DE L'UTILISATEUR

PLEASE DO NOT RETURN
THIS PRODUCT TO THE STORE

FOR QUESTIONS OR ASSISTANCE ON ASSEMBLY, PARTS OR OPERATION,
CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE!

S'IL VOU PLAIT, NE RENVOYEZ PAS
CE PRODUIT EN MAGASIN

POUR TOUTE QUESTION OU AIDE CONCERNANT LE MONTAGE,
LES PIÈCES OU LE FONCTIONNEMENT,
CONTACTEZ NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE!

TOLL FREE CUSTOMER SERVICE /
SERVICE À LA CLIENTÈLE SANS FRAIS

1 866 967.7333 ext. 227

Thank you for purchasing this product. Please read this instruction manual carefully before operating this massage chair.

Please pay attention to the important safety warnings and keep this manual for future use.

Note: EBI reserves the right to revise the design and description of this product without notice.

CONTENTS

1. Safety warnings..... 2
2. Environment..... 2
3. Restrictions..... 2
4. Maintenance..... 3
5. Troubleshooting..... 3
6. Features and benefits..... 3
7. Installation..... 4
8. Components 10
9. Operation..... 13
10. Screen display 16
11. Floor protection..... 17
12. Product specifications..... 17
13. Warranty 18

FRANÇAIS 19

1. SAFETY WARNINGS

- This product is not recommended for children.
- Disconnect the chair before cleaning.
- Please pull out the plug after use or before cleaning to avoid injury or damage to the product.
- Please operate this product according to the instructions in this manual.
- Use only accessories recommended by iComfort®.
- This product is designed for indoor use only.
- Recommended use time is 30 minutes or less.
- Please avoid use if the chair is damaged and call your iComfort® technician or dealer.
- Make sure the chair radiator in the lower back behind the chair is well ventilated and not obstructed.
- Please make sure small objects are not dropped into the chair mechanism.
- Use of this chair under the influence of drugs or alcohol is not recommended.
- Do not use wet hands to pull the AC cord.
- Do not spill liquids onto this product to avoid electric shock or cause damage to this product.
- Maintain your chair and avoid damaging the wires.
- Do not use a wet cloth to clean the electric parts.
- In the event of a power failure disconnect the chair.
- If the chair works abnormally, stop using it, disconnect the chair and call your iComfort® service technician or customer service representative.

2. ENVIRONMENT

This chair should be used only in a well ventilated, normally dry and dust free environment

3. RESTRICTIONS

People with osteoporosis, heart disease and heart pacemakers, pregnancies, injuries or any other health related issues should consult their doctor before using this massage chair.

Stop immediately the use of this massage chair if you feel unwell and consult your doctor.

4. MAINTENANCE

- This product should only be maintained by iComfort® certified technicians. Otherwise, EBI reserves the right to void the warranty.
- Disconnect the power cord after use.
- Make sure the wall outlet is in good working order before use.
- If this chair will not be used for an extended period of time, store in a dry and dustless environment.
- Avoid chair exposure to high temperatures and direct sunlight.
- Clean this product with a dry cloth. Do not use thinner, benzene or alcohol.
- When moving the chair on wood floor, rough ground or in a narrow space two people should lift the chair together.
- We recommend to use the massage chair intermittently and not for long time periods.

5. TROUBLESHOOTING

- It is normal for the motor to make noise while in use.
- If the controller doesn't work normally, please check that the plug and socket are properly connected and the switch is turned on.
- When the programmed working time is over, the chair will power-off automatically.
- After several use, the chair might power-off because of overheat. It can be used again after half an hour of cooling time.

6. FEATURES AND BENEFITS

Ease your tension and massage away stress with our top of the line iComfort® ic1124 Therapeutic Massage chair. You will feel as if you had your very own massage therapist. The 3D Body Scanning Technology actually maps the body of each individual user in order to provide a customized massage. The handy retractable and articulated footrest gives you maximum configuration options. The iComfort® ic1124 Therapeutic massage chair reproduces over 7 massage therapies to help increase blood circulation, alleviate tension and soothe away stress all with the sensation of a professional massage in the comfort of your very own home! The iComfort® ic1124 Therapeutic massage chair will provide you with many years of soothing massage and comfort.

- Contemporary design with high-quality soft touch leatherette.
- 7 massage modes: shiatsu kneading, kneading, rolling, knocking, tapping, rolling, zero gravity and mode combinations to create some of the best massages you have ever felt.
- Dedicated and enveloping arm and shoulder massage.

- Sophisticated feet and under feet massage.
- 4 head rotating massage mechanism for smooth wrist movement simulation.
- 43 airbags for a stimulating compression massage.
- 3D high performance massage system
- Built-in MP3 player.
- The LED remote control indicates the type of massage being performed.
- Power recline feature up to 165 degrees with separate recline/incline controls.
- Retractable footrest.

7. INSTALLATION

The ic1124 massage chair comes partly assembled.

- Assemble this MASSAGE CHAIR according to the installation instructions provided in this guide.
- Check the parts list carefully to make sure nothing is missing.
- Sitting in the massage chair before it is completely assembled could result in permanent damage to the chair and personal injury.
- This massage chair is equipped with a cord having a grounding conductor. The plug must be plugged into an appropriate socket that is properly installed.
- If the massage chair fuse is burned out, please turn the chair off and unplug the power. You can open the lid covering the fuse located in the switch box at the bottom of the chair in the back.
  1) Unplug the AC connector of the chair
  2) Insert a screw driver under the fuse symbol
  3) Gently lift the cover and the fuse will come out at the same time

Use a same size and type of fuse to replace the old one and then cover the lid. You can call iComfort at 1-866-967-7333 ext 227 if you need help.

CAUTION: Never substitute a missing part with one of your own. If a part is missing, contact customer service at: **1-866-967-7333 ext 227**

Step 1: Unpacking

Important: Please do not remove the protective white plastic cushion located between the backrest and the seat of the chair massage as this may scratch the leatherette on the back or the footrest.

You can remove the protective cushion during assembly at step 2 where it is asked to unfold the backrest.

1. Remove the plastic ribbon from the metal support on both armrest sides before removing the chair from the box.
2. Use one hand to hold the leg rest and the other hand to hold the steel tube attached to the backrest. (See Illustration)
3. Carefully hold the leg rest and rolling upper tube then lift the main body of the chair from the carton and all other materials including the pad, pillow, seat cushion, remote control, remote control holder and the support power cord.

Warning: Do not hold the armrest metal support while removing the chair from the carton ("DO NOT HOLD" warning sticker is attached) this might damage the chair mechanism.

When positioning the chair, make sure there are at least 60cm of space behind the backrest and 60cm of space in front of the footrest.

Step 2: Lifting up the backrest

1. Slowly lift the backrest up to approximately 120 degrees until you hear a light 'click' sound. This signifies the backrest is secured to the seat are.
2. Make sure the backrest is well aligned with the metal armrest holder on the sides of the backrest.
3. Screw the back rest on the metal holder with the 2 screws provided as per picture.

STEP 3: Seat protection board

To insert the seat protection board you must make sure the smooth side is facing inside. Align the three pins of the board with the holes in the chair's metal frame.

STEP 4: Armrests installation

1. Place the left side arm close to the left massage chair frame.
2. Connect both the chair air hose and electrical connector to the connectors on the arm rest

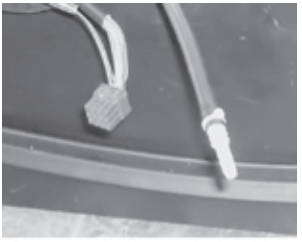

Massage chair connectors

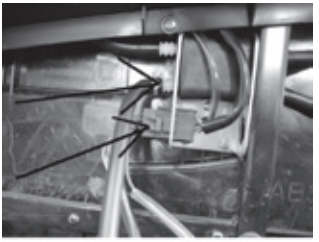

Armrest connector location

3. Gently lift the left armrest section and align both armrest side support pins with the chair armrest support holes

Armrest back pin

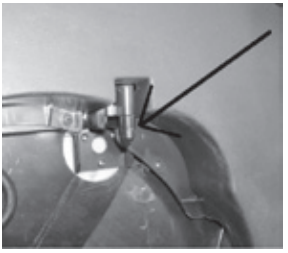

Armrest front pin

Massage chair pin support locations

4. Once the left armrest pins are inside the massage chair frame holes, push the lower part of the armrest until you hear a 'click' sound. This means the left armrest is installed.
5. Hold the left arm so it aligns with the side holding brackets and insert it, until you hear "click" sound.
6. To install the right armrest please repeat step 1 through 5.

IMPORTANT: Please make sure not to bend the airbag hoses. This could prevent air from getting to the airbags and cause a malfunction.

STEP 5: Install remote control and holder

Attach the remote control holder on the right armrest with the three screws provided (M5*6), using the three washers (d=5).

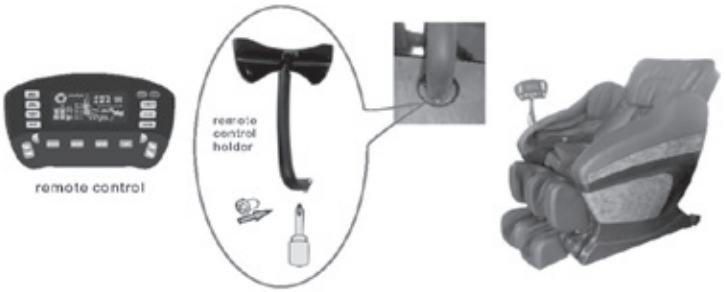

STEP 6: Install seat air hoses

Lift the seat cushion and connect all 4 airbag hoses. Please make sure to connect them using the same color codes. Once done, put the seat back in.

IMPORTANT: Please make sure not to bend the airbag hoses. This could prevent air from getting to the airbags and cause a malfunction.

STEP 7: Install the back and head cushions using the cushion's Velcro tape.

STEP 8: Final Installation

1. Insert the remote control plug and the AC power plug into the control box located under the backrest.
   a. Remote control connector
   b. AC power cord connector
   c .d. Earphones connector (Earphones not included)
   e. USB port (USB card not included)
   f. SD or MMC memory card reader (SD and MMC card not included)
2. Insert the AC power cord into the wall outlet
3. Turn on the main power switch (the light turns on)
4. Use the remote control to choose your preferred massage function and enjoy the comfortable massage

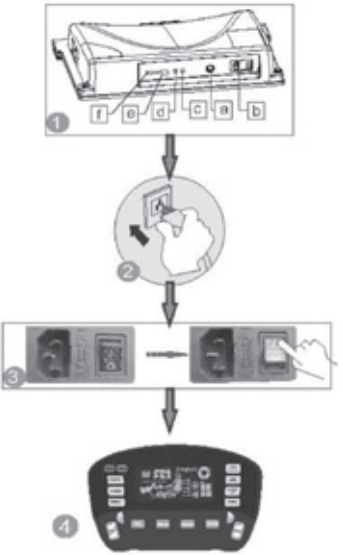

8. COMPONENTS

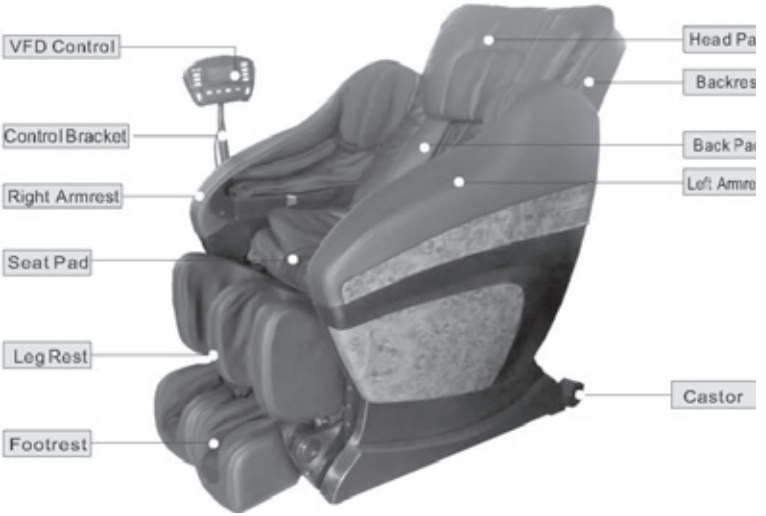

VFD Control
Power Switch
Control Plughole
Power Case
SD Interface
USB Interface
Headphone Jack
Audio Output

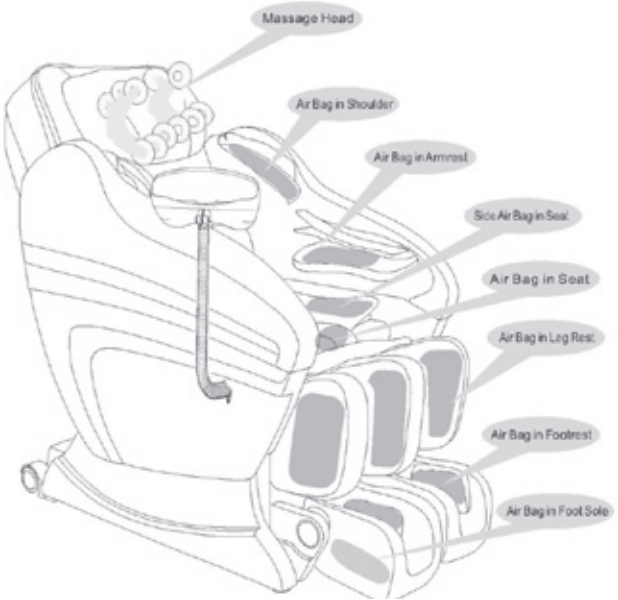
Massage Head
Air Bag in Shoulder
Air Bag in Armrest
Side Air Bag in Seat
Air Bag in Seat
Air Bag in Leg Rest
Air Bag in Footrest
Air Bag in Foot Sole

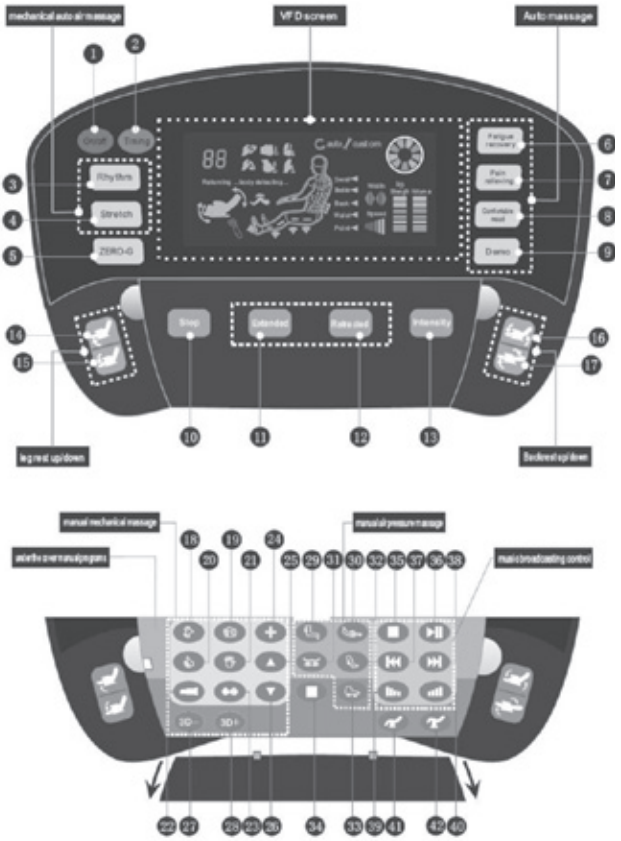

1. Power On/Off switch
2. Timer button 10mins, 20mins and 30mins, the default is 20minutes.
3. Rhythm massage button
4. Stretch massage button
5. “Zero Gravity” massage program button
6. “Fatigue recovery” massage program button
7. “Pain relieving” massage program button
8. “Comfortable mood” massage program button
9. “Demo” massage program button
10. Stop button
11. Extended footrest button
12. Retracted footrest button
13. Intensity air bag massage button
14. Leg rest up button
15. Leg rest down button
16. Chair up button
17. Chair down button
18. “Kneading” button
19. “Tapping” button
20. “Pressing” button
21. “Knocking” button
22. Massage speed button in ‘‘Custom mode”
23. Massage width button in “Custom mode” for Knocking or Pressing or Tapping
24. Specific massage area button for overall, shoulders, back, waist and point
25. Massage mechanism position up button
26. Massage mechanism position down button
27. 3D massage down button
28. 3D massage up button
29. Waist air massage activation button
30. Arms air massage activation button
31. Buttocks air massage activation button
32. Leg air massage activation button
33. Feet air massage activation button
34. Stop mechanical and air massage activation button
35. Music stop button
36. Music play and pause button
37. Music last song button
38. Music next song button
39. Music volume down button
40. Music volume up button
41. Seat decline button
42. Seat incline button

9. OPERATION

Press on the power switch on the massage chair. When the power is on, the massage program buttons will blink. Choose one on the massage programs to activate the massage chair. The chair will then activate the appropriate program and 3D body scanning feature. Make sure your feet are well tucked in for your body to be measured correctly. Pressing again the On/Off button will deactivate the chair, stop the massage and have it return to its original upright position.

When the massage chair is activated, you can change the length of your massage. Press this button to set the desired massage time. 10mins, 20mins and 30mins. The default timing is 20 minutes.



Press this button to choose music and massage synchronization, press this key again and the function will stop.

Press this button to activate the stretch massage feature. This massage feature will emphasize stretching during its massage cycle.

Press the ‘‘Zero Gravity” button during any massage program. The massage chair will then go into a Zero G posture. Press this button again and the massage chair will come back to original posture.

Press the “Fatigue recovery” massage program to activate. This massage program will emphasize a full and energetic full body massage during its cycle.

Press the “Pain relieving” massage program to activate. This massage program will concentrate the massage on specific areas of the body. The back and neck area will be the main focus of the massage but not forgetting other areas of the body.

Press the “Comfortable mood” massage program to activate. This massage program will do a full body massage at a lower intensity and speed.



Press the “Demo” massage program to activate. This massage program will activate all the massage features of the chair in less than 8 minutes.

Press the ‘Stop’ button to stop all air massage features. Press again to re-activate.

Press this button to extend the footrest. This can be done during any massage program if you feel the footrest is not extended enough for you.

Press this button to retract the footrest. This can be done during any massage program if you feel the footrest is not retracted enough for you.

Press this button to adjust airbags intensity. There are 3 intensity levels. Pressing repeatedly on this button will go through all possible adjustments.

Press this button to adjust the leg rest angle. Pressing this button will only adjust the leg rest. Not the back.

Press this button to adjust both the leg rest and backrest angle at the same time.
Flip out remote control panel.
Important note: During use, please make sure the remote control panel cover is pushed in completely. Otherwise, certain features might not work properly.

Press this button to activate the Kneading massage feature. This will stop the automatic massage program currently working and activate the manual massage mode.

Press this button to activate the Tapping massage feature. This will stop the automatic massage program currently working and activate the manual massage mode.

Press this button to activate the Pressing massage feature. This will stop the automatic massage program currently working and activate the manual massage mode.

Press this button to activate the Knocking massage feature. This will stop the automatic massage program currently working and activate the manual massage mode.

Press this button to adjust massage speed. There are 3 massage speed levels for Kneading, Tapping and Knocking. This function can be activated while in manual massage mode.

Press this button to adjust massage width. There are 3 massage widths for Kneading, Tapping and Knocking. This function can be activated while in manual massage mode.

Press this button to select a specific massage area (overall, shoulders, back, waist and point). This function can be activated while in manual massage mode.

Press this button to select a specific massage area (overall, shoulders, back, waist and point). This function can be activated while in manual massage mode.

Press this button to move the massage mechanism down to your desired location.
This function can be activated while in manual massage mode.

Press this button to move the 3D massage mechanism closer to your body. This way, the 4 head massage mechanism will be closer. This function can be activated while in manual massage mode.

Press this button to move the 3D massage mechanism farther from your body. This way, the 4 head massage mechanism will be farther. This function can be activated while in manual massage mode.

Press this button to activate the waist massage feature. Press again to deactivate. This function can be activated while in manual massage mode.

Press this button to activate the arm massage feature. During a massage program, each air arm massage will work alternatively. Press again to deactivate. This function can be activated while in manual massage mode.

Press this button to activate the buttock massage feature. Press again to deactivate. This function can be activated while in manual massage mode.

Press this button to activate the leg massage feature. Press again to deactivate. This function can be activated while in manual massage mode.

Press this button to activate the foot massage feature. Press again to deactivate. This function can be activated while in manual massage mode.

Press this button to activate or deactivate all air massages at the same time. This function can be activated while in manual massage mode.

Press this button to stop the music.

Press this button to play or pause the music.

Press this button to move to the previous song.

Press this button to move to the previous song.

Press this button to lower the music volume

Press this button to lower the music volume.

Press this button to lower the massage chair.

Press this button to move the massage chair upwards.

10. SCREEN DISPLAY

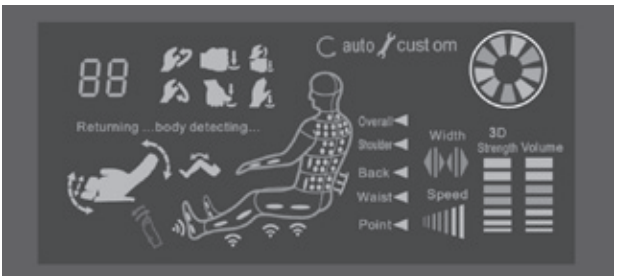

Press this button to move the massage chair upwards.

Indicates a kneading massage action currently being done.

Indicates a tapping massage currently being done

Indicates a pressing massage currently being done.

Indicates a knocking massage currently being done.

Returning... Indicates the massage chair is returning to its rest position.

Body-detecting... Indicates body detection feature is being done

Automatic Indicates the massage chair is in automatic program mode.

Custom Indicates the massage chair is in manual program custom mode.

Indicates massage intensity

Indicates a feet bending massage action currently being done.

Indicates back massage width (3 settings)

Indicates massage area being done.

Indicates massage in progress

Indicates leg rest or back rest being height adjusted

Indicates specific massage area being done.

11. FLOOR PROTECTION

Prolonged use of this massage chair can damage wood floors. In order to prevent permanent damage, place a carpet or mat under the chair.

12. PRODUCT SPECIFICATIONS

Weight: Net: 132kgs,
Dimensions: Fully reclined: 90 cm W x 198 cm L x 90 cm H
Fully upright: 90 cm W x 145 cm L x 127 cm H
Power: 280 Watts Voltage: 110V, 60 Hz

13. WARRANTY

LIMITED ONE (1) YEAR WARRANTY

This product is guaranteed against all manufactured faults and defects for a period of One (1) year from the date of purchase.

For repairs or product defects, please call our customer service department at: **1-866-967-7333.** Please have your proof of purchase on hand. If we are not able to replace your defective part, we will send you a service technician for repairs.

Important notes: Any damages caused by an accident or an abusive usage are **NOT** covered under warranty. We also decline all responsibility concerning indirect or consecutive damages. In certain Canadian provinces, it is not permitted to limit indirect or consecutive damages. Therefore it is possible these limitations are not applicable to you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other legal rights which vary from one province to another.

CUSTOMER SERVICE: 1-866-967-7333 ext 227

Warranty Registration card
Carte d'enregistrement de garantie

First Name – Prénom

Last Name – Nom

Address – Adresse

City – Ville

Prov.

Postal Code – Code Postal

Tel – Tél.

Email – Courriel

Purchase Date – Date d'achat

Purchased From – Acheté de

Serial Number – Numéro de série

Warranty must be active within 30 days of purchase.
La garantie doit être enregistrée dans les 30 jours suivant l'achat.

Date

Signature

Send to – Expédier à :

EBI
120 Boul. des Entreprises,
Boisbriand (Québec) J7G 2T3
Tel – Tél. : 1-866-967-7333
Fax – Téléc. : 450-420-2180

You can also fill out the registration card on our website at **www.iComfort.ca**

Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire attentivement toutes les directives avant d'utiliser votre fauteuil vibromasseur et conservez cette notice d'utilisation.

Portez attention aux consignes de sécurité et conservez cette notice d'utilisation afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

Note: EBI se réserve le droit de modifier le design et la description de ce produit sans autre préavis.

TABLE DE MATIÈRES

1. Consignes de sécurité 20
2. Environement d'utilisation 20
3. Contre-indications 20
4. Entretien 21
5. Dépannage 21
6. Avantages et bénéfices 21
7. Installation 22
8. Composantes 28
9. Mode d'emploi 31
10. Écran 34
11. Protection de sol 35
12. Spécifications 35
13. Garantie 36

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ce produit n'est pas recommandé pour les enfants.
- Veuillez débrancher la chaise avant de la nettoyer.
- Utilisez cet appareil exclusivement aux fins décrites dans la présente notice.
- Veuillez n'utiliser que les accessoires recommandés par iComfort®.
- Cet appareil est conçu pour un usage intérieur seulement.
- Cet appareil est conçu pour un usage de 15 minutes ou moins à la fois.
- En cas de bris de l'appareil (tissus ou mécanique), débranchez celui-ci et appelez un centre de service iComfort® ou votre revendeur.
- Assurez-vous que le radiateur de l'appareil en bas et au dos de celui-ci est bien aéré et non-obstrué.
- Veuillez à ne pas laisser tomber de petits objets dans les orifices et mécanismes de la chaise.
- L'utilisation de cette chaise n'est pas recommandée en cas d'abus d'alcool ou de drogues.
- Ne tenez pas la fiche d'alimentation avec des mains mouillées.
- N'échappez pas de liquides sur cet appareil afin de réduire les risques de décharges électriques et éviter de l'endommager.
- Maintenez votre chaise en bonne condition et veuillez ne pas endommager la fiche d'alimentation.
- N'utilisez pas un linge mouillé pour nettoyer des composantes électriques telles que l'interrupteur ou la fiche d'alimentation.
- Éteignez l'appareil lors d'une panne de courant.
- Cessez d'utiliser votre fauteuil vibromasseur s'il fonctionne anormalement. Coupez immédiatement l'alimentation et contactez iComfort® au 1-866-967-7333 ext 227.
- Cessez d'utiliser l'appareil si vous ressentez un malaise et consultez votre médecin.

2. ENVIRONEMENT D'UTILISATION

Cet appareil est uniquement conçu pour être utilisé dans un environnement sec, bien aéré, tempéré et sans poussière.

3. CONTRE-INDICATIONS

Il est fortement recommandé pour les personnes ayant des problèmes cardiaques, d'ostéoporose, de fièvres, fractures, d'une chirurgie récente, dislocation ou qui portent un stimulateur cardiaque, défibrillateur ou autres appareils de santé électroniques sensibles aux interférences, de consulter leur médecin avant d'utiliser ce produit.

4. ENTRETIEN

- Cet appareil doit être entretenu uniquement par un technicien recommandé par iComfort®. Dans le cas contraire, EBI se réserve le droit d'annuler la garantie de cet appareil.
- Débranchez le cordon d'alimentation après chaque utilisation.
- Veuillez ne brancher cet appareil que sur des prises murales en parfait état de marche.
- Si l'appareil demeure inutilisé pendant une période de temps prolongée, entreposez-le dans un endroit sec et exempt de poussière.
- Ne rangez pas cet appareil près d'une source de chaleur élevée, d'un feu ou sous la lumière directe du soleil.
- N'utilisez pas de benzène, de décapant ni d'autre solvant pour nettoyer l'appareil. Utilisez plutôt un linge sec.
- Le mécanisme de cet appareil est conçu pour en minimiser l'entretien.
- Il n'est pas recommandé de déplacer le fauteuil sur ses roulettes si vos planchers sont en bois, si vous êtes dans un espace trop étroit ou si la surface du sol est accidentée. Dans ces cas précis, deux personnes seront requises pour soulever et déplacer le fauteuil.
- Utilisez cet appareil de façon intermittente. Ne l'utilisez pas de façon continue pendant de longues périodes de temps.

5. DÉPANNAGE

- Il est normal que le moteur fasse du bruit pendant que l'appareil fonctionne.
- Si le panneau de commande ne fonctionne pas normalement, assurez-vous que le cordon d'alimentation et la prise d'alimentation sont bien connectés et que l'interrupteur est allumé.
- L'appareil s'arrête automatiquement lorsque le temps prescrit s'est écoulé. L'appareil s'éteindra également automatiquement pour éviter que le moteur surchauffe lorsqu'il a fonctionné continuellement sur une longue période de temps. Il pourra, à nouveau, être utilisé après trente minutes d'arrêt.

6. AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Aidez à soulagez votre tension et faites disparaître le stress avec l'incroyable chaise massage thérapeutique ic1124 de iComfort®. La technologie de mesure du corps numérique en 3D permet d'offrir un massage personnalisé et efficace. Le repose-pied comprend une série de systèmes de massage performants pour les pieds fatigués. Il est aussi articulé et escamotable. La chaise de massage thérapeutique iComfort® ic1124 reproduit 7 thérapies de massage pour aider à augmenter la circulation sanguine, soulager les tensions et apaiser le stress avec la sensation d'un massage professionnel dans le confort de votre propre maison! La chaise de massage thérapeutique iComfort® ic1124 vous donnera de nombreuses années de massage et de confort.

- Design ultra contemporain avec cuirette de haute qualité.
- 7 modes de massage: Pétrissage shiatsu, pétrissage, roulement, cognement, frappement, étirement, la gravité zéro ainsi que des combinaisons de modes pour créer certains des meilleurs massages possibles.
- Massage spécial et enveloppant des bras et des épaules.
- Massage sophistiqué des pieds et sous les pieds.
- Mécanisme de massage à 4 têtes rotatives pour une simulation en douceur de mouvement du poignet.
- 43 sacs gonflables pour un massage par compression stimulant.
- Système de massage de haute performance 3D
- Lecteur de musique MP3 intégré.
- Le contrôle à distance avec affichage à DEL indique le type de massage effectué.
- Dispositif d'inclinaison jusqu'à 165 degrés avec inclinaison des jambes et du dos séparée.
- Repose-pieds articulé et escamotables.

7. INSTALLATION

La chaise de massage ic1124 est partiellement assemblée.

- Assemblez la chaise de massage selon les instructions d'installation fournies dans ce guide.
- Vérifiez la liste des pièces soigneusement pour s'assurer que rien ne manque.
- S'assoir dans le fauteuil de massage avant qu'il ne soit complètement assemblé pourrait causer des dommages permanents à la chaise et causer des blessures.
- Ce fauteuil de massage est équipé d'un cordon comportant un conducteur de terre. La fiche doit être branchée dans une prise appropriée, correctement installée.
- Si le fusible fauteuil de massage est brûlé, s'il vous plaît tourner le fauteuil hors tension et débranchez le pouvoir. Vous pouvez ouvrir le couvercle recouvrant le fusible situé dans la boîte de commutation au fond de la chaise dans le dos.
    1) Débranchez le connecteur CA de la chaise de massage
    2) Insérer un tournevis sous le symbole de fusible
    3) Soulevez doucement le couvercle et le fusible sortira en même temps

Utiliser une même taille et le type de fusible pour remplacer l'ancien, puis recouvrir le couvercle. Vous pouvez appeler iComfort au 1-866-967-7333 ext 227 si vous avez besoin d'aide.

ATTENTION: Ne jamais remplacer une partie manquante avec l'une des vôtres. Si une partie est manquante, contactez le service à la clientèle au : **1-866-967-7333 ext 227**

Etape 1: Déballage

Important : S'il vous plaît ne pas retirer le coussin protecteur en plastique blanc situé entre le dossier et le siège de la chaise de massage car ceci pourrait égratigner la cuirette sur le dossier ou l'appui-pied.

Vous pourrez retirer le coussin protecteur que lors de l'assemblage à l'étape 2 où il est demandé de déplier le dossier.

1. Retirer le ruban en plastique du support de métal sur les deux côtés accoudoir avant de retirer la chaise de massage de sa boîte.
2. Utilisez une main pour tenir le repose-jambes et l'autre main pour tenir le tube en acier fixé sur le dossier. (Voir l'illustration)
3. Maintenez le repose-jambes le rouleau et supérieur, puis soulevez la chaise de massage de la boîte et tous les autres matériaux y compris le cousin principal, l'oreiller, le coussin du siège, la télécommande, le support de la télécommande et le cordon d'alimentation.

Attention: N'utilisez pas le mécanisme de support métallique des appuis-bras pour enlever la chaise de sa boîte car ceci pourrait endommager le mécanisme de chaise.

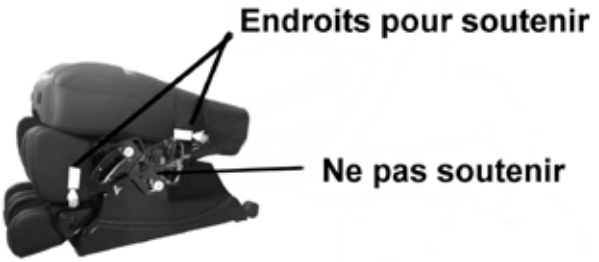

Lors du positionnement de la chaise, assurez-vous qu'il ya au moins 60 cm d'espace derrière le dossier et 60 cm d'espace en face du repose-pied.

Étape 2:

1. Soulevez l'appui-dos à environ 120 degrés jusqu'à ce que vous entendiez un léger «Clic» sonore. Cela signifie que le dossier est fixée au siège.
2. Assurez-vous que l'appui-dos est bien aligné avec le support métallique latéral de l'accoudoir sur les côtés du dossier.
3. Vissez l'appui-dos avec les 2 vis de soutien fournies tel qu'indiqué sur l'image.

Étape 3: panneau de protection du siège

Pour insérer les panneaux de protection du siège vous devez vous assurer que le côté lisse soit vers l'intérieur. Alignez les trois broches de la plaque avec les trous du châssis en métal de la chaise.

ÉTAPE 4: installation des accoudoirs installation

1. Placez l'accoudoir gauche proche du cadre du fauteuil de massage gauche.
2. Connectez le tuyau à air et le connecteur électrique de la chaise sur les connecteurs de l'accoudoir.

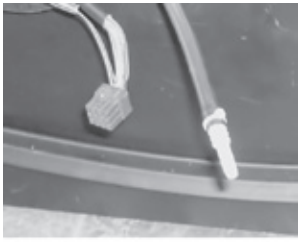

Tuyau à air et connecteur électrique de la chaise

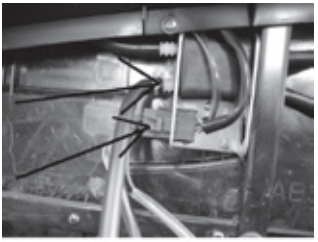

Connecteurs de l'accoudoir

3. Soulevez doucement l'accoudoir gauche et aligner les deux épines du support de l'accoudoir avec les trous sur les montures de métal de la chaise de massage.

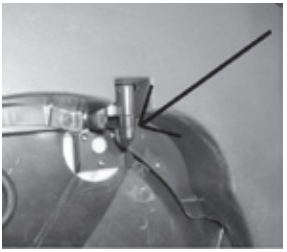

Trous sur les montures de métal de la chaise de massage

4. Une fois les épines du support de l'accoudoir gauche sont à l'intérieur des trous sur les montures de métal de la chaise de massage, poussez la partie inférieure de l'accoudoir jusqu'à ce que vous entendez un «clic».
   Cela signifie que l'accoudoir gauche est installé.
5. Pour installer l'accoudoir droit, s'il vous plaît, répétez l'étape 1 à 4.

Étape 5: Installation de la télécommande et le support

Fixez le support de la télécommande sur l'accoudoir droit avec les trois vis fournies (grosseur M5 * 6), en utilisant les trois rondelles (d = 5).

Étape 6: Installez les tuyaux d'air de siège

Soulevez le coussin du siège et branchez ensemble les 4 tuyaux d'air tout en respectant les codes de couleur. Une fois cela fait, placez le dossier du siège.

IMPORTANT: S'il vous plaît assurez-vous de ne pas plier les tuyaux d'air. Cela pourrait empêcher l'air de faire gonfler les coussins gonflables et de provoquer un dysfonctionnement de la chaise.

Étape 7: Installez les coussins du dos et de la tête en utilisant les rubans Velcro du dossier de la chaise.

ÉTAPE 8: Installation finale

1. Insérer le connecteur de la télécommande et le cordon d'alimentation dans le boîtier de commande situé sous le dossier en bas de la chaise, derrière..
   a. Connecteur de télécommande
   b. Cordon d'alimentation secteur
   c. d. Connecteur pour les écouteurs (non-fournis)
   e. Port USB pour le lecteur de musique (non-fournis)
   f. SD ou MMC carte mémoire pour le lecteur de musique (non-fournis)
2. Insérez le cordon d'alimentation CA dans la prise murale
3. Allumez l'interrupteur principal (la lumière s'allume)
4. Utilisez la télécommande pour choisir votre fonction de massage préférée.

Vous pouvez maintenant profiter du confort de votre nouvelle chaise de massage!

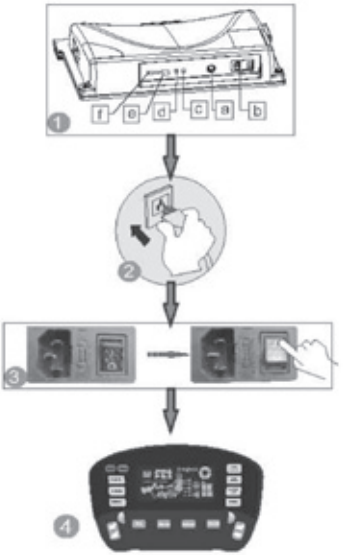

8. COMPOSANTES

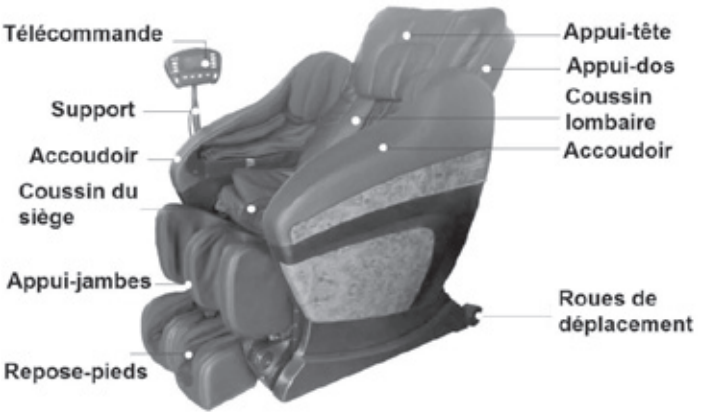

Télécommande
Interrupteur
Connecteur de la télécommande
Boîte de contrôle
Fente SD
Fente USB
Prise d'écouteur
Prise Auxiliaire

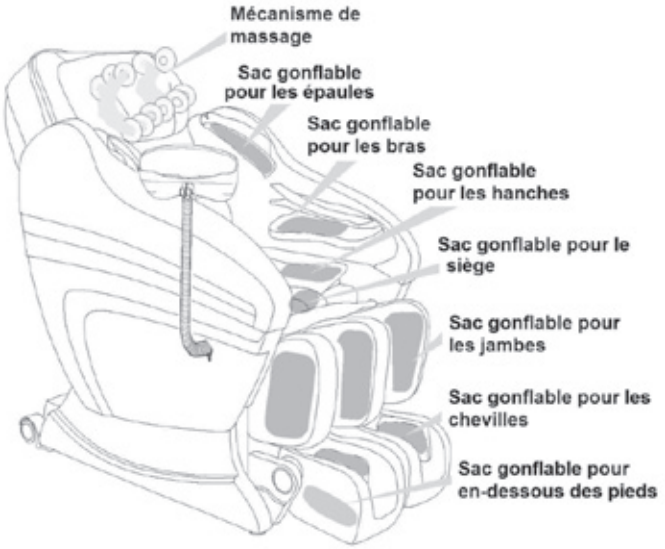
Mécanisme de massage
Sac gonflable pour les épaules
Sac gonflable pour les bras
Sac gonflable pour les hanches
Sac gonflable pour le siège
Sac gonflable pour les jambes
Sac gonflable pour les chevilles
Sac gonflable pour en-dessous des pieds

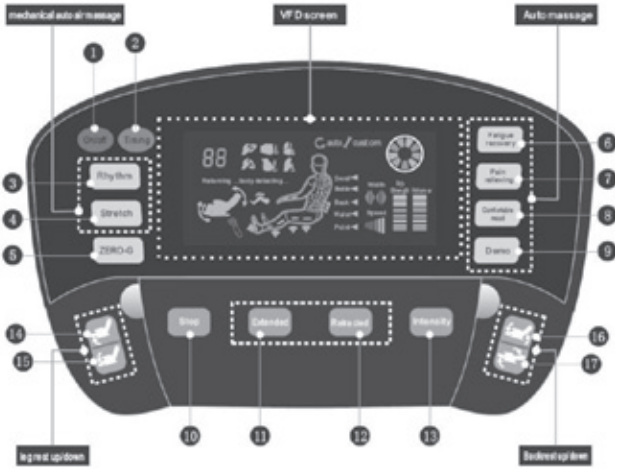

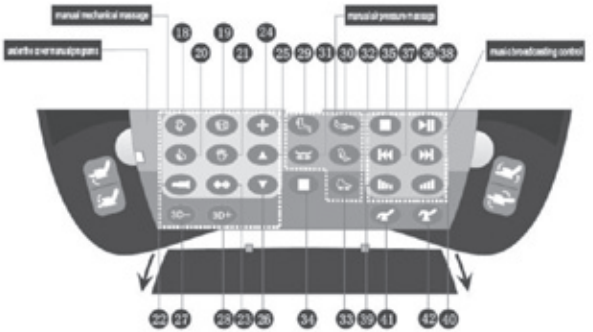

1. Interrupteur de mise en Marche / arrêt
2. Bouton de la minuterie 10 minutes, 20 minutes et 30 minutes, la valeur par défaut est 20 minutes.
3. Bouton de programme de massage 'Rhythm'
4. Bouton de programme de massage 'Stretch'
5. Bouton de programme de massage 'Zero Gravity'
6. Bouton de programme de massage 'Fatigue recovery'
7. Bouton de programme de massage 'Pain relieving'
8. Bouton de programme de massage 'Comfortable mood'
9. Bouton de programme de massage 'Demo'
10. Bouton d'arrêt de massage
11. Bouton d'extension du repose-pied
12. Bouton de rétractation du repose-pied
13. Bouton d'intensité de massage à air
14. Bouton de monté de l'appui-jambes
15. Bouton de descente de l'appui-jambes
16. Bouton de descente de la chaise
17. Bouton de monté de la chaise
18. Bouton de massage 'Kneading' (pétrissage)
19. Bouton de massage 'Tapping' (tapotement)
20. Bouton de massage 'Pressing' (pression shiatsu)
21. Bouton de massage 'Knocking' (cognement)
22. Bouton réglage de vitesse de massage en mode manuel
23. Bouton de réglage de la largeur du mécanisme de massage
24. Bouton de zone de massage spécifique (les épaules, le dos, la taille et dos au complet)
25. Bouton de réglage de la hauteur vers le haut du mécanisme de massage
26. Bouton de réglage de la hauteur vers le bas du mécanisme de massage
27. Bouton de réglage du massage 3D vers l'arrière
28. Bouton de réglage du massage 3D vers l'avant
29. Bouton d'activation des sacs gonflables de la taille
30. Bouton d'activation des sacs gonflables des bras
31. Bouton d'activation des sacs gonflables du fessier
32. Bouton d'activation des sacs gonflables des jambes
33. Bouton d'activation des sacs gonflables des pieds
34. Bouton de désactivation des sacs gonflables
35. Bouton d'arrêt de la Musique
36. Bouton de lecture et pause de la musique
37. Bouton de sélection de chanson précédente
38. Bouton de sélection de chanson suivante
39. Bouton pour baisser le niveau sonore de la musique
40. Bouton pour augmenter le niveau sonore de la musique
41. Bouton pour baisser la hauteur du siège
42. Bouton pour augmenter la hauteur du siège

9. MODE D'EMPLOI

Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation sur la chaise de massage. Lorsque l'appareil est allumé, les boutons de programme de massage se mettent à clignoter. Choisissez un des programmes de massage pour activer le fauteuil de massage. Une fois le massage choisi, la chaise se met en position selon le programme et prendra en même la mesure de votre corps. Assurez-vous que vos pieds sont bien rentrés au fond des repose-pieds. La chaise mesure à la fois la longueur des jambes et du dos. Appuyer de nouveau sur le bouton On / Off désactive la chaise, arrête le massage et fait revenir celle-ci à sa position verticale d'origine.

Lorsque la chaise de massage est activée, vous pouvez modifier la durée de votre massage. Appuyez sur ce bouton pour régler la durée du massage désiré. 10 minutes, 20 minutes et 30 minutes. La durée par défaut est de 20 minutes.



Appuyez sur ce bouton pour choisir la synchronisation de votre musique et du massage sélectionné. Appuyer sur cette touche à nouveau pour arrêter cette fonction.

Appuyez sur cette touche pour activer la fonction de massage 'Stretch'. Ce programme de massage met l'accent sur étirement pendant son cycle de massage.

Appuyer sur la touche 'Zero Gravity'active la fonction de massage 'Zero G'. La chaise prend alors une posture spéciale où le jambes sont beaucoup plus élevées. Cette touche peut être aussi combinée avec les autres programmes de massage automatique. Appuyer sur cette touche à nouveau pour faire revenir la chaise de massage à sa position précédente.

Appuyez sur cette touche pour activer le programme de massage 'Fatigue recovery'. Ce programme de massage met l'accent sur un massage complet et énergétique complet au cours de son cycle.



Appuyez sur cette touche pour activer le programme de massage 'Pain relieving'. Ce programme de massage se concentre sur des zones spécifiques du corps dont le cou et le dos mais sans oublier d'autres régions du corps.

Appuyez sur cette touche pour activer le programme de massage 'Comfortable mood'. Ce programme de massage va faire un massage complet du corps à une intensité et vitesse plus faible que les autres programmes.



Appuyez sur cette touche pour activer le programme de massage 'Démo'. Ce programme de massage active toutes les fonctions de massage de la chaise en moins de 8 minutes.

Appuyez sur le bouton «Stop» pour désactiver les sacs gonflables. Appuyez de nouveau pour les réactiver.

Appuyez sur ce bouton pour allonger le repose-pied. Cela peut aussi être fait au cours d'une programme de massage si vous sentez que le repose-pied n'est pas suffisamment déployé pour vous.

Appuyez sur ce bouton pour rétracter le repose-pied. Cela peut aussi être fait au cours d'une programme de massage si vous vous sentez le repose-pied n'est pas assez rétracté pour vous.

Appuyez sur ce bouton pour régler l'intensité des sacs gonflables. Il ya trois niveaux d'intensité. Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour passer d'un intensité à l'autre.

Appuyez sur ce bouton pour ajuster l'angle du repose-pied. En appuyant sur ce bouton, vous ne réglez que le repose-pied.

Appuyez sur ce bouton pour ajuster l'angle du repose-pied et l'angle du dossier en même temps. Panneau escamotable de la commande à distance.
Note importante: Lors de l'utilisation, s'il vous plaît assurez-vous que le couvercle du panneau est complètement enfoncé. Sinon, certaines fonctionnalités pourraient ne pas fonctionner correctement.

Appuyez sur cette touche pour activer la fonction de massage 'Kneading' (pétrissage). Cela arrêtera le programme de massage automatique en cours et permettra d'autres réglages manuels.

Appuyez sur cette touche pour activer la fonction de massage 'Tapping' (tapotement). Cela arrêtera le programme de massage automatique en cours et permettra d'autres réglages manuels.

Appuyez sur cette touche pour activer la fonction de massage 'Pressing' (pression shiatsu). Cela arrêtera le programme de massage automatique en cours et permettra d'autres réglages manuels.

Appuyez sur cette touche pour activer la fonction de massage 'Knocking' (cognement). Cela arrêtera le programme de massage automatique en cours et permettra d'autres réglages manuels.

Appuyez sur ce bouton pour ajuster la vitesse de massage. Il ya 3 vitesses de massage pour le pétrissage, tapotement et cognement.

Appuyez sur ce bouton pour ajuster la largeur du mécanisme de massage Il y a 3 réglages possible.

Appuyez sur ce bouton pour sélectionner une zone de massage spécifique (les épaules, le dos, la taille et le dos au complet)

Appuyez sur ce bouton régler la hauteur vers le haut du mécanisme de massage

Appuyez sur ce bouton régler la hauteur vers le bas du mécanisme de massage

Appuyez sur ce bouton pour déplacer le mécanisme de massage 3D plus proche de votre corps. De cette façon, le mécanisme de 4 têtes de massage sera plus proche.

Appuyez sur ce bouton pour déplacer le mécanisme de massage 3D plus loin de votre corps. De cette façon, le mécanisme de 4 têtes de massage sera plus loin.

Appuyez sur cette touche pour activer la fonction de massage avec sacs gonflables pour la taille. Appuyez de nouveau pour la désactiver.

Appuyez sur cette touche pour activer la fonction massage avec sacs gonflables pour les bras. Au cours d'un programme de massage, les sacs gonflables des bras sont activés en alternance. Appuyez de nouveau pour la désactiver.

Appuyez sur cette touche pour activer la fonction massage avec sacs gonflables pour le fessier. Appuyez de nouveau pour la désactiver.

Appuyez sur cette touche pour activer la fonction massage avec sacs gonflables pour les jambes. Appuyez de nouveau pour la désactiver.

Appuyez sur cette touche pour activer la fonction massage avec sacs gonflables pour les pieds et dessous des pieds. Appuyez de nouveau pour la désactiver.

Appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver tous les massages avec sacs gonflables en même temps.

Appuyez sur ce bouton pour arrêter la musique.

Appuyez sur ce bouton pour lire ou mettre en pause la musique.

Appuyez sur cette touche pour passer au morceau précédent.

Appuyez sur cette touche pour passer au morceau suivant.

Appuyez sur ce bouton pour baisser le volume de la musique.

Appuyez sur ce bouton pour augmenter le volume de la musique.

Appuyez sur ce bouton pour baisser le fauteuil de massage.

Appuyez sur ce bouton pour lever le fauteuil de massage.

10. ÉCRAN

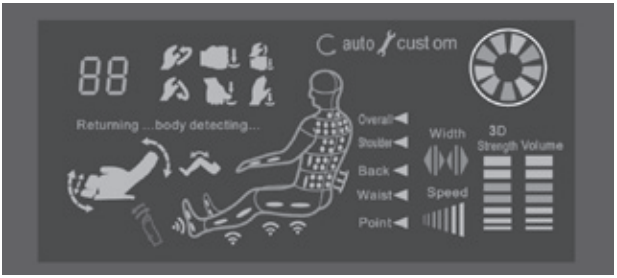

Indique les minutes restantes du programme de massage en cours

Indique que la fonction de massage 'Kneading' (pétrissage) est en cours

Indique que la fonction de massage 'Tapping' (cognement) est en cours

Indique que la fonction de massage 'Pressing' (pression Shiatsu) est en cours

Indique que la fonction de massage 'Knocking' (cognement) est en cours

Indique le fauteuil de massage est de retour à sa position de repos initiale.



Indique la fonction de détection du corps est en cours.



Indique le fauteuil de massage est en mode programme automatique.

Indique le fauteuil de massage est en mode programme manuel.

Indique l'intensité du massage

Indique que la fonction de flexion des pieds est en cours

Indique la largeur du mécanisme de massage (3 réglages)

Indique l'endroit du massage effectué en cours.

Indique que la chaise de massage est en fonction

Indique que le repose-pied ou l'appui-dos est en cours d'ajustement

Indique la zone du massage en cours

11. PROTECTION DE SOL

L'utilisation prolongée de ce fauteuil de massage peut endommager les planchers en bois. Afin de prévenir des dommages permanents, placez un tapis ou une natte sous la chaise.

12. SPÉCIFICATIONS

Poids: Net: 132kgs,
Dimensions: Incliné: 90 cm W x 198 cm L x 90 cm H
Non-incliné: 90 cm W x 145 cm L x 127 cm H
Puissance: 280 Watts Voltage: 110V, 60 Hz

13. GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE DE UN (1) AN

Ce produit est garanti contre tout vice de matières et de fabrication pour une durée de un (1) an à compter de la date d'achat. En cas de défectuosité, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au **1-866-967-7333**. Ayez à portée de la main votre preuve d'achat. Si nous ne sommes pas en mesure de vous remplacer la pièce défectueuse nous vous enverrons un technicien réparateur.

Important : Tout dommage causé à l'une des pièces de produit et attribuable à un accident, une utilisation abusive ou une installation inadéquate n'est PAS couvert par la garantie. En vertu de notre politique, nous déclinons toute responsabilité concernant les dommages consécutifs ou indirects. Dans certaines provinces, il est interdit d'exclure ou de limiter les dommages consécutifs ou indirects. Par conséquent, il est possible que l'exclusion ci-dessus ne s'applique pas dans votre cas. La présente garantie vous accorde des droits juridiques spécifiques; vous pouvez également bénéficier d'autres droits, lesquels varient d'une province à l'autre.

SERVICE À LA CLIENTÈLE : 1-866-967-7333

Warranty Registration card
Carte d'enregistrement de garantie

First Name – Prénom | Last Name – Nom

Address – Adresse | City – Ville | Prov. | Postal Code – Code Postal

Tel – Tél. | Email – Courriel

Purchase Date – Date d'achat | Purchased From – Acheté de

Serial Number – Numéro de série

Warranty must be active within 30 days of purchase.
La garantie doit être enregistrée dans les 30 jours suivant l'achat.

Date

Signature

Send to – Expédier à :

EBI
120 Boul. des Entreprises,
Boisbriand (Québec) J7G 2T3
Tel – Tél. : 1-866-967-7333
Fax – Téléc. : 450-420-2180

Vous pouvez également remplir une carte d'enregistrement sur notre site web au : **www.iComfort.ca**

NOTES

NOTES

NOTES

Your Wellbeing First™

iComfort™

Votre bien-être d'abord™

Pictures are for reference only, colors and models may vary without notice. Made in China. iComfort™ is a trademark of EBI Inc. Photographies pour référence seulement. Les couleurs et modèles sont sujet à varier sans préavis. Fabriqué en Chine iComfort^MC est une marque de commerce de EBI inc

1 866 967.7333

www.iComfort.ca